

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z instrukcją!

Okapnik standardowo jest przygotowany do skrzydła „90” i ościeżnicy o szerokości w świetle 900 mm, posiada długość 894mm.

Otwory montażowe pozwalają dostosować produkt do dowolnego wymiaru drzwi o szerokości światła ościeżnicy 800 do 902 mm.

Okapnik jest elementem przystosowującym drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz do montażu w ten sposób aby otwierały się do wnętrza budynku.

Montaż okapnika należy dokonać po zamontowaniu drzwi.

Drzwi Pantor oraz S-door są fabrycznie przystosowane do montażu okapnika. Firma Sputnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki montażu okapnika w drzwiach innego producenta.

www.PANTOR.com.pl

WŁAŚCICIELEM MARKI PANTOR JEST SPUTNIK.




INSTRUKCJA MONTAŻU

OKAPNIK DO DRZWI UNIWERSALNY ALUMINIOWY

Zawartość opakowania

1 x okapnik aluminiowy



1, 2, 3 - otwory montażowe do drzwi „90”
1, 2, 4 - otwory montażowe do drzwi „80”

3 x wkręty montażowe




Do montażu potrzebujesz:

ołówek
wkrętak albo wkrętarkę
silikon
piłę do metalu (w przypadku „80”)
miarę

1A Sprawdź czy długość okapnika jest odpowiednia dla Twojej szerokości drzwi.

Prawidłowa długość okapnika wynosi wymiar szerokości w świetle ościeżnicy pomniejszony o 6 / 8 mm.

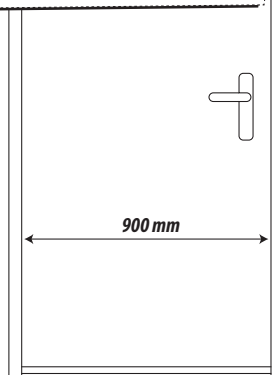

$$900 \text{ mm} - 6 \text{ mm} = 894 \text{ mm}$$

- 1B** Jeśli szerokość w świetle ościeżnicy wynosi mniej niż 900mm przynij okapnik tak, aby jego długość była szerokością w świetle ościeżnicy pomniejszoną o 6 / 8 mm


Skracanie okapnika bez jego uszkodzenia możliwe jest tylko od strony z której znajdują się otwory montażowe 3 i 4.

Strefa bezpiecznego skracania:

Przed przycięciem okapnika zaznacz ołówkiem linię cięcia!

W przypadku przekroczenia bezpiecznej linii cięcia należy wywiercić dodatkowy otwór montażowy.

- 4** Zdejmij skrzydło drzwiowe z zawiasów i ułóż na poziomej powierzchni. Wyśrodkuj okapnik względem krawędzi skrzydła. Zaznacz ołówkiem miejsca montażu wkrętów.




- 5** Za pomocą wkrętarki albo wkrętaka




- 6** Wkręć wkręty samowierzące w ten sposób aby między płaszczyzną ich główki a płaszczyzną skrzydła została przerwa ok. 3 / 5 mm




- 2** Przyłóż okapnik do skrzydła w ten sposób, aby część odprowadzająca wodę znajdowała się równoległe do progu, 7 - 12 mm nad nim.

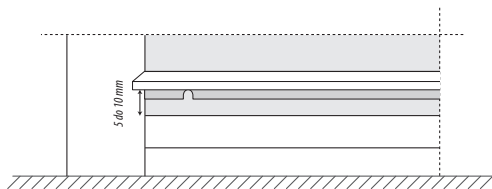


- 3** Następnie zaznacz ołówkiem wysokość montażu okapnika

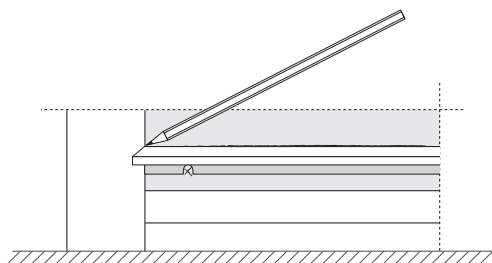


- 7** Wsuń okapnik na wkręty, aby stwierdzić poprawność ich lokalizacji.



- 8** Zdejmij okapnik. Następnie na całej długości górnej krawędzi powierzchni styku okapnika ze skrzydłem drzwiowym nanieś wałeczek silikonu o średnicy 2 - 4 mm.



- 9** Delikatnie dokręć wkręty.



- 10** Usuń nadmiar silikonu