Pantor
NAJLEPSZE DRZWI NA WEJŚCIE

PL

UWAGA!

UWAGA! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Drzwi antywłamaniowe stalowe zewnętrzne. Producent: SPUTNIK Tomasz Pastwa, Zakład produkcyjny: Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gd.

I. Sprawdzenie kompletności wyposażenia i zgodności z zamówieniem 1 kpl. zestawu drzwiowego.
1. Sprawdzenie zgodności opisu na kartonie z zawartością opakowania i dowodem zakupu.
2. Opakowanie skrzydła zawiera:
a) skrzydło drzwiowe z zamkiem listwowym
b) bolce antywłamaniowe (6 sztuk),
c) aplikacje ozdobne (jeżeli konstrukcja przewiduje).
3. Opakowanie ościeżnicy zawiera:
a) ościeżnicę w 3 elementach, w tym dwie belki pionowe
(strona zawiasowa i strona zamkowa) oraz belkę poziomą:
- strona zawiasowa: z 3 zamocowanymi puszkami zawiasowymi oraz z 4 blaszkami montażowymi pod mocowanie do ściany
- strona zamkowa: z zamocowanym regulowanym zaczepem zamka, z 2 zamocowanymi blachami regulowanymi pod haki ryglujące oraz z 4 blaszkami montażowymi pod mocowanie do ściany
- belka pozioma (g rna) z 2 blaszkami montażowymi pod mocowanie do ściany,
b) próg ciepły z nakładką aluminiową,
c) uszczelka ościeżnicy, uszczelka ceownika skrzydła,
d) Komplet zaślepek (6 szt na otwory bolców antywłamaniowych, 8 szt na otwory montażowe, 1 szt na otwór rygla zamkowego, 6 szt osłonek zawiasów)
e) akcesoria z mocowaniami (opcjonalnie):
- wkładka bębenkowa – 1 sztuka z kompletem kluczy,
- klamka drzwiowa z szyldem - 1kpl

II. Przygotowanie drzwi do montażu.
1. Przygotowanie ościeżnicy drzwiowej:
a) rozpakowanie ościeżnicy,
b) oględziny zewnętrzne element w ościeżnicy ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnego typu uszkodzenia, takie jak wgniecenia, zarysowania i zmiany barwy w miejscach widocznych i akcesoriów (jeśli są w zestawie)
2. Przygotowanie skrzydła drzwiowego:
a) rozpakowanie skrzydła,
b) oględziny zewnętrznych elementów skrzydła ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnego typu uszkodzenia, takie jak wgniecenia, zarysowania i zmiany barwy w miejscach widocznych.

Uwaga!!!
Czynności wymienione w pkt I i II należy bezwzględnie wykonać przed ewentualnym demontażem starych drzwi. Zauważone wady i braki należy należy natychmiastowo zgłosić sprzedającemu, gdyż po dokonaniu montażu podlegają one reklamacji.

III. Przygotowanie otworu do montażu.
1. Otwór montażowy powinien być równy
bez widocznych występów.
2. Minimalne wymiary otworu montażowego:
- dla drzwi „80" - 910 mm (szerokość) x 2080 mm (wysokość od posadzki "0") z progiem,
- dla drzwi „90" - min 1010 – max 1030 mm (szerokość) x min 2080 – max 2100 mm (wysokość od posadzki "0") z progiem.

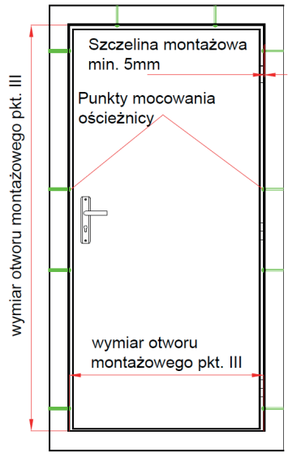

IV. Skracanie drzwi antywłamaniowych jest niedopuszczalne.

V. Drzwi produkowane przez firmę SPUTNIK są wykonywane jako drzwi otwierane na zewnątrz jak i do wewnątrz.
Jeżeli drzwi otwierane do wewnątrz narażone są na opady atmosferyczne to zaleca się przymocowanie okapnika produkowanego również przez firmę SPUTNIK. Należy przymocować go załączonymi wkrętami nad uszczelką progu nie wyżej niż 30mm od dolnej krawędzi skrzydła drzwi.

VI. Eksploatacja.
1. Do czyszczenia drzwi można używać środk w og lnego stosowania w gospodarstwie domowym nie zawierających w swoim składzie chemicznym chloru, substancji żrących, rozpuszczalnik w oraz nie zawierających substancji ściernych.
2. Zaraz po montażu bezwzględnie należy z powierzchni skrzydła i ościeżnicy usunąć folię ochronną z zachowaniem plomby gwarancyjnej.
3. Wszelkie przer bki poza wymienionymi wyżej oraz niestosowanie się do wymienionych wyżej zaleceń powoduje utratę możliwości pozytywnego i bezpłatnego rozpatrzenia reklamacji.
4. W przypadku montażu drzwi w miejscach silnie nasłonecznionych bezwzględnie należy stosować osłony redukujące ilość promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię drzwi (daszki, markizy itp.).

UWAGA!
W trakcie rozpakowywania należy zachować dane z naklejki ze skrzydła i ościeżnicy oznaczone z numerem i datą, kt re wraz z dowodem zakupu będą podstawą do ew. reklamacji.

VII. Montaż i regulacja drzwi.
1. Składanie ościeżnicy.
a) układamy elementy ościeżnicy na r wnej i czystej powierzchni, najlepiej na kartonie tak by nie uszkodzić powłoki.
b) ustawiamy elementy ościeżnicy w odpowiedniej kolejności (belka pionowa, belka pozioma, belka pionowa) i pod kątem prostym,
c) składamy i łączymy belki ościeżnicy w całość poprzez dokładne zagięcie wystających blaszek montażowych (tak aby nie występował luz) (fot. 1)
d) mocujemy próg przez przykręcenie w przygotowanych otworach dołączonymi wkrętami, próg powinien licować się z dolną powierzchnią belki ościeżnicy (fot. 2).
e) przed demontażem starej ościeżnicy należy założyć nowe skrzydło na nową ościeżnice i sprawdzić czy pasują do siebie.
2. Umieszczamy złożoną ościeżnicę w otworze.
3. Wstępnie ustawiamy ościeżnicę w murze za pomocą klinów lub poduszek powietrznych.
4. Blokujemy belkę zawiasową w murze w pionie we wszystkich płaszczyznach.
5. Przytwierdzamy belkę zawiasową do muru, klinując i podkładając nieelastyczne materiały pod belkę w miejscach mocujących (przewidziane są 4 miejsca mocowania – w otworach 20x17mm). (fot. 3)
6. Sprawdzamy czy belka zawiasowa jest w pionie oraz wkręcamy zawiasy, docinamy i wciskamy uszczelkę ościeżnicy (fot. 5)
7. Przykręcany uszczelkę ceownika od spodu skrzydła (fot.10) 4 wkręty 3,5x20 mm
8. Nakładamy skrzydło drzwiowe na zawiasy.
9. Regulujemy tak, aby strona zawiasowa skrzydła była równoległa do strony zawiasowej ościeżnicy.
Ustawiamy belkę zamkową ościeżnicy równolegle do płaszczyzny skrzydła drzwiowego.
10. Blokujemy belkę górną ościeżnicy równolegle do górnej krawędzi skrzydła i w poziomie.
11. Trwale mocujemy belkę zamkową (przewidziane są 4 miejsca mocowania).
12. Trwale mocujemy belkę górną (przewidziane są 2 miejsca mocowania).
13. Mocujemy próg do posadzki za pomocą elastycznego kleju albo silikonu (pórg w trakcie eksploatacji
powinien być trwale połączony z podłożem).
14. Montujemy akcesoria do skrzydła za pomocą dołączonych odpowiednich śrub i wkrętów, wg instrukcji
poniżej:
a) zamontować wkładki i trzpień klamki
b) na wkładkę (jeżeli klamka to również na trzpień kwadratowy) nałożyć szyld (część z dziurkami na śruby)
c) skorygować szyld tak, aby był równolegle do krawędzi skrzydła
d) małym wiertłem lub pisakiem/ołówkiem zaznaczyć miejsce wiercenie otworów i zdejmujemy szyldy
e) czynności od b do d powtórzyć z drugiej strony skrzydła
f) większym wiertłem minimum 8 mm w zaznaczonych miejscach wiercimy otwory pod kątem prostym domniej więcej połowy grubości skrzydła, tak aby otwory spotkały się w połowie
g) dopiero jak otwory spotkają się w połowie możemy poprawić i przewiercić na wylot
h) na szyldzie zewnętrznym montujemy tulejki i ślepe śruby, następnie nakładamy szyld na wkładkę
i) nakładamy szyld wewnętrzny i skręcamy
UWAGA:
Szyld nie powinien przekrzywiać wkładki, aby zamontować szyld na wkładkę nie powinno się na siłę
naciągać szyldu na wkładkę lub odwrotnie, jeżeli taka sytuacja występuje otwory na szyld są źle wywiercone i najlepiej je skorygować poprzez rozwiercenie do większego rozmiaru np 10mm lub należy otwory rozpiłować w odpowiednim kierunku. Klamka powinna być przykręcana od strony wewnętrznej. Uniemożliwia to dostęp od strony zewnętrznej do wkręt w mocujących, oraz zapobiega wystawaniu wkładki bębenkowej poza zewnętrzną tarczę osłaniającą zamek. (fot. 9)
15. Odpowiednio umiejscawiamy skrzydło drzwi przez regulację za pomocą zawiasów w 3-ech płaszczyznach.
- wkręcanie i wykręcanie części dolnej zawiasu umożliwia regulację odsunięcia skrzydła od ościeżnicy (fot. 4, 7 – kolor czerwony strzałki) ,regulacja na zawiasach w ościeżnicy drzwi za pomocą klucza sześciokątnego (imbus 5mm),
- regulacja skrzydła (prawo-lewo, fot. 4, 7 – kolor niebieski) w osi ościeżnicy odbywa się poprzez wkręcanie (wykręcanie) zawiasu w skrzydle (imbus 4mm). Szczelina pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą powinna wynosić od 3-5mm;
- regulacja zaczepu języka zamka, oraz blach pod haki (fot. 8) umożliwią regulację docisku uszczelki i ustawienie szczeliny przylgowej skrzydła (powinna ona być jednakowa dla całego skrzydła wynosić powinna 3-5mm)
- regulacja skrzydła (góra - dół) w osi ościeżnicy odbywa się poprzez wkręcanie (wykręcanie) zawiasu w skrzydle (fot. 4, 7 – kolor niebieski- imbus 4mm). Szczelina pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą powinna
wynosić od 3-5mm;
16. Zaczep zamka posiada regulację na śrubach, aby ustawić dociąganie skrzydła do ościeżnicy, (fot.6)
17. Po dokładnym sprawdzeniu ustawienia i mocowania drzwi. Należy otworzyć drzwi i zblokować zawiasy dokręcając małą śrubkę od wewnątrz kluczem imbusowym rozmiar 2 (fot. 8), następnie założyć wszystkie zaślepki, wypełnić przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym najlepiej pianką poliuretanową niskociśnieniową. Aby ościeżnica się nie odkształciła należy założyć dwie rozpórki w poprzek ościeżnicy na szerokość tzw. „światła przejścia".
18. Przykleić aplikacje (jeśli zestaw zawiera).
19. Próg należy przykleić równolegle do podłoża klejem lub silikonem.

Elementy mocujące takie jak kołki, kotwy itp. powinny być dopasowane do materiału, z którego zbudowana jest ściana, inne dla każdegorodzaju ściany (gazobeton, beton, cegła, cegła krat wka itp.). W przypadku nieuzasadnionej reklamacji sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z procedurą reklamacyjną.

Pantor
NAJLEPSZE DRZWI NA WEJŚCIE

SK

POZOR!

PRED VYKONANÍM INŠTALÁCIE, ALEBO VÝMENOU, ČI DEMONTÁŽOU DVERÍ JE POVINNÉ SI PREČÍTAŤ TIETO NIŽŠIE UVEDENÉ POKYNY.

Oceľové Externé dvere. Výrobca: SPUTNIK Tomasz Pastwa, Výrobný podnik: Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gd.

I. Kontrola úplnosti vybavenia a súladu s objednávkou 1 sady dverí.
1.Kontrola súladu opisu na kartóne sobsahom obalu a potvrdením o nákupe.
2. Minim ídla obsahuje:
a) krídlo dverí s lištovým zámkom odporúča sa upevnenie odkvapu
b) bezpečnostné čapy (6 kusov),
c) dekoračné prvky (pokiaľ konštrukcia predpoklada).
3. Balenie zárubne obsahuje:
a) zárubeň v 3 prvkoch, vrátane dvoch zvislých nosníkov (strana závesov a a strana zámku) a vodorovného nosniku:
- strana závesov: s 3 upevnenými miskami závesov a 4 montážnymi dostičkami pod držiak na stenu
- strana zámku: s nastaviteľnou západkou zámku, s 2 pevnými platňami nastaviteľnými pre uzamykacie háky a so 4 montážnymi platňami pre montáž na stenu
b) teplý prah s hliníkovou násadkou,
c) tesnenie zárubne, tesnenie nosniku tvaru U krídla,
Sada uzáverov (6 kusov na otvory bezpečnostných čepov, 8 ks na montážne otvory, 1 ks na otvoru západky zámku, 6 ks clon závesov)
d) Sada zaślepiek (6 ks do otvorov závor proti vlámaniu, 8 ks do montážnych otvorov, 1 ks do otvoru závory zámku, 6 ks na krytky pántov)
e) príslušenstvo s ukotvením (voliteľne):
- vložka zámku -2 kusy so sadou kľúčov, povrch dverí (strieška, slnečné rolety atď.)
- kľučka dverí s kovaním - 1 sada,

II. Príprava dverí pre montáž.
Príprava zárubne dverí:
a) rozbalenie zárubne,
b) vonkajšia kontrola prvkov zárubne so zvláštnym dôrazom na rôzne druhy poškodenia, ako napr. preliačiny, poškriabanie a zmeny farby vo viditeľných miestach a príslušenstve (pokiaľ sú v sade)
2. Príprava krídla dverí:
a) rozbalenie krídla,
b) kontrola vonkajších prvkov zárubne so zvláštnym dôrazom na rôzne druhy poškodenia, ako napr. preliačiny, poškriabanie a zmeny farby vo viditeľných miestach.

Pozor!!!
Činnosti uvedené v bode I a II je treba bezpodmienečne vykonať pred pripadnou demontážou starých dverí. Zistené vady a nedostatky by sa mali okamžite hlásiť po vykonaní montáže nepodliehajú reklamácii.

III. Príprava otvoru pre montáž.
1. Montážny otvor by mal byť rovný pre dvere „80" - 910 mm (šírka) x 2080- pre dvere „90" - min 1010 – max 1030 mm (šírka) x min 2080 – max 2100 mm bez viditeľných vyčnelkov mm (výška od podlahy „0" pre dvere „80" - 910 mm (šírka) x 2080 mm (výška od podlahy „0")
- pre dvere „90" - min 1010 – max 1030 mm (šírka) x min 2080 – max 2100 mm (výška od podlahy „0") s prahom.

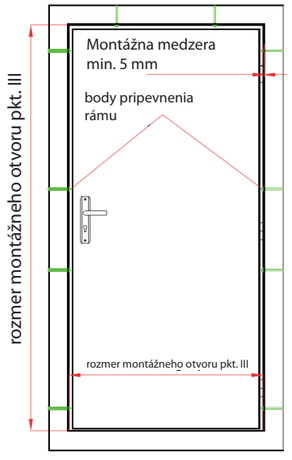

IV. Skracovanie bezpečnostných dverí je neprijateľné.

V. Dvere vyrábané spoločnosťu SPUTNIK sú vykonávané ako otváranévonako ajdnu.
ktorý tiež vyrába spoločnosť SPUTNIK. Mal by sa upevniť s prahom, priloženými skrutkami nad tesnením maximálne 30mm od spodnej hrany krídla dverí.
VI. Prevádzkovanie.
1. Na čistenie dverí možno používať prostriedky na všeobecné použitie v domácnosti, ktoré neobsahujú v svojom zložení
- strana zámky: s upevnenou nastaviteľnou chlór, žeriaviny, rozpúšťadlá a
2. Ihneď po montáži by sa malo nutne z povrchu krídla a zárubne odstrániť ochrannú fóliu so zachovaním záručnej montážnymi dostičkami pod upevnením do steny pečate. vodorovný (horný) nosník s 2 montážnymi dostičkami
3. Všetky zmeny okrem vyššie uvedených a pod upevnenie na stenu, stratu možnosti pozitívneho a bezplatného vybavenia reklamácie.
V prípade montáže dverí na silne oslnených miestach je treba bezpodmienečne používať ktoré znižujú množstvo slnečného žiarenia padajúceho na.

VI. Prevádzkovanie.
1. Na čistenie dverí možno používať prostriedkyna všeobecné použitie v domácnosti, ktoré neobsahujú v svojom zložení strana zámky: s upevnenou nastaviteľnou chlór, žeriaviny, rozpúšťadlá a
2. Ihneď po montáži by sa malo nutne z povrchu krídla a zárubne odstrániť ochrannú fóliu so zachovaním záručnej montážnymi dostičkami pod upevnením do steny pečate. vodorovný (horný) nosník s 2 montážnymi dostičkami.

3. Všetky zmeny okrem vyššie uvedených a pod upevnenie na stenu,stratu možnosti pozitívneho a bezplatného vybavenia reklamácie.
V prípade montáže dverí na silne oslnených miestach je treba bezpodmienečne používať ktoré znižujú množstvo slnečného žiarenia padajúceho na

POZOR!
Pri rozbalení by sa malo zachovať údaje z dáta z nálepky z krídla a zárubne označené s číslom a dátumom, ktoré spolu s potvrdením o nákupe budú základom pre prípadnú reklamáciu.

VII. Montáž a nastavovanie dverí.
1. Skladanie zárubne.
a) uložíme prvky zárubne na rovnom a čistom povrchu, najlepšie na kartóne, aby nepoškodiť povlak.
b) nastavujeme prvky zárubne vo vhodnom slede (zvislý nosník, vodrovný nosník, zvislý nosník) a kolmo,
c) zložíme a spojujeme nosníky zárubne do celku prostredníctvom presné ohnutie vycnievajúcich montážnych dostičiek (aby sa nevyskytoval voľne) (fot. 1)
d) upevňujeme hliníkový prah priskrutkovaním v pripravených otvoroch priložnými skrutkami, prah by mal byť rovno so spodným povrchom nosníka zárubne (fot. 2).
e) pred demontážou starej zárubne je treba nasadiť nové krídlo na novú zárubeň a skontrolovať, či sa hodí k tebe.
2. Dávame zostavenú zárubeň do otvoru.
3. Predbežne nastavíme zárubeň v stene pomocou klinov alebo vzduchových vankúšikov.
Blokujeme nosník so závesmi v stene zvislo vo všetkých plochách.
Upevníme nosník závesu na stenu, klinovaním a podložením nepružných materiálov pod nosník v
upevňovacích miestach (predpokladajú sa 4 miesta upevňovania - v otvoroch 20x17 mm).(fot. 3)
Skontrolujme, či je nosník závesov v zvislej úrovni a priskrutkujeme, dorežeme a stlačíme tesnenie
zárubne (fot. 5)
4. Priskrutkujeme tesnenie profilu tvaru U zo spodnej časti krídla (fot.10)4 svorníky 3,5x20 mm
Nasadíme dverové krídlo na závesy.
5. Nastavíme tak, aby bola strana závesov krídla rovnobežne k strane závesov zárubne.
Nastavíme nosníku zámku zárubne rovobežne k ploche krídla dverí.
6. Blokujeme hornú časť zárubne rovnobežne k hornej hrane krídla a v vodorovnej úrovni.
7. Tesnenie C-profilu naskrutkované na spodnú stranu krídla (foto 10) 4 skrutky 3,5x20 mm
8. Nasaďte krídlo dverí na pánty.
9. Nastavte tak, aby strana závesu krídla bola rovnobežná so stranou závesu rámu.
Umiestnite nosník zámku rámu rovnobežne s rovinou krídla dverí
Natrvalo upevňujeme nosník zámku (predpokladajú sa 4 miesta upevňovania).
Natrvalo upevňujeme horný nosník (predpokladajú sa 2 miesta upevňovania).
10. Horný nosník rámu zaistite rovnobežne s horným okrajom krídla a vodorovne
11. Upevnite blokovací nosník natrvalo (sú k dispozícii 4 upevňovacie miesta).
12. Upevnite horný nosník natrvalo (dodávajú sa 2 upevňovacie miesta).
13. Upevníme prah k podlahy pomocou pružného lepidla alebo silikónu (prah v priebehu
prevádzky by mal byť natrvalo spojený s podkladom).
14. Upevníme príslušenstvo ku krídlu pomocou pripojených vhodných skrutiek a svorníkov podľa nižšie uvedených pokynov.
a) namontovať vložky a čap kľúč
b) na vložku (pokiaľ kľučka, tak aj na štvorcový čap) nasaďte kovanie pre kľúčové dierky zámku.
c) upravte kovanie tak, aby bolo rovnobežne s hranou krídla
d) malým vrtákom alebo fixkou/ceruzkou označte miesto na vŕtanie otvorov a stiahnte kovania
e) opakovať činnosti od b do d na druhej strane krídla
f) väčším vrtákom minimálne 8 mm v označených miestach vrtáme otvory kolmo k viac menej polovici hrúbky krídla tak, aby sa otvory stretli v polovici
g) až pokiaľ sa otvory stretnú v polovici môžeme upraviť a prevrtať
h) na vonkajšom kovaní upevníme objímky a slepé skrutky, potom nasadíme kovanie na vložku
i) nasadíme vnútorne kovanie a utiahneme
POZOR:
Kovanie by nemalo meniť polohu vložky, aby namontovať kovanie na vložku by sa nemalo nasilne naťahovať kovanie na vložku alebo naopak, pokiaľ sa takáto situácia vyskytuje sú otvory na kovanie zle navrtané a najlepšie je aby sa upravili rozvrtaním do väčšieho rozmeru napr. 10mm alebo je trebarozrezať otvory vhodným smerom Kľúčka by sa mala priskrutkovať od vnútornej strany. Toto znemožňuje prístup k upevňovacím svorníkom od vonkajšej strany a predchádza vycnievaniu vložky zámku za vonkajší kryt zámku. (fot. 9)
Vhodne umiestnime krídlo dverí prostredníctvo nastavenia pomocou závesov v 3 plochách.
- priskrutkovanie a odskrutkovanie dolnej časti závesu umožňuje nastavenie odsunu krídla od zárubne
(fot. 4, 7 – červená farba šípky) ,nastavenie na závesách v zárubni pomocou imbusového kľúča (5 mm),
- nastavenie krídla (pravo-ľavo, fot. 4, 7 – modrá farba) v ose zárubni sa vykonáva priskrutkovaním (odskrutkovaním) závesu v krídle (imbus 4mm). Medzera medzi krídlom a zárubňou by mala byť od 3-5mm;
- nastavenie západky jazýčka zámka a dostíček pod háky (fot. 8) umožnia nastavenie pritlačenia tesnenia a nastavenia dorazovej medzery krídla (mala by byť rovnaká pre celé krídlo), by mala byť 3-5mm)
- nastavenie krídla (horná-dolná časť) v ose zárubní a koná prostredníctvom priskrutkovania (odskrutkovanie) závesu v krídle (fot. 4, 7 – modrá farba - imbus 4mm). Medzera krídlom a zárubňou by mala byť od 3-5mm; Západka zámka má reguláciu na skrutkách, aby nastaviť doťahovanie krídla do zárubne, (fot.6)
Po presnej kontrole nastavenia a upevnenia dverí. Mali by ste otvoriť dvere a zablokovať závesy priskrutkovaním malej skrutky od vnútornej strany imbusovým kľúčom rozmer 2 (fot. 8), potom nasaďte všetky uzávery, vyplňte priestor medzi stenou a zárubňou izolačným materiálom najlepšie nízkoexpanznou polyuretánovou penou. Aby sa zárubeň nedeformovala je treba nasadiť dve rozpery naprieč zárubne na šírku tzv. „svetla priechodu".Prilepte aplikácie (pokiaľ je súprava obsahuje). Prah by sa mal prilepiť rovnobežne k podkladu lepidlom alebo silikónom.
Upevňovacie prvky, ako kolíky, kotvy a pod. by mali byť vhodné pre materiál, z ktorého je vykonaná stena, iné pre každý druh steny (prevzdušnený betón, betón, tehla, tehla dierovaná atď.).
V prípade neodôvodnenej reklamácii si predávajúci vyhradzuje právo na zaťaženie zákazníka nákladami súvisiacim s reklamačným postupom.

ZDJĘCIA / FOTOGRAFIE / PHOTOS / OBRÁZKY / SLIKE

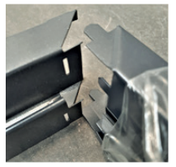
Fot. 1

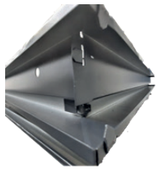
Fot. 1 cd.

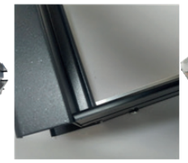
Fot. 2

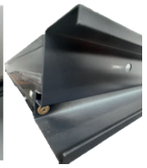
Fot. 2 cd.

Fot. 3

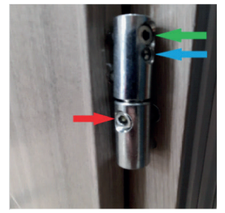
Fot. 4

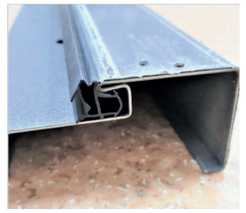
Fot. 5

Fot. 6

Fot. 6 cd.

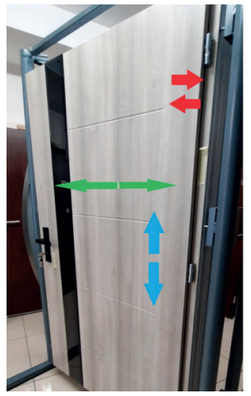
Fot. 7

Pantor
NAJLEPSZE DRZWI NA WEJŚCIE

EN

ATTENTION!

BEFORE STARTING THE ACTIVITIES RELATED TO ASSEMBLY, IT IS OBLIGATORY TO READ THE INSTRUCTIONS. PLEASE READ FOLLOWING GUIDELINES

Steel exterior doors. Producer: SPUTNIK Tomasz Pastwa,
Production plant: Nowa Wieś Rzeczna, Rzeczna str. 18, 83-200 Starogard Gd.

I. Checking the completeness of the equipment and compliance with the order 1 set. door kit.
1. Checking the conformity of the description on the carton with the contents of the packaging and the proof of purchase.
2. The package of the wing includes:
a) door leaf with strip lock
b) anti-burglary pins (6 pieces),
c) decorative applications (if the construction provides).
3. The packaging of the door frame includes:
a) a door frame in 3 elements, including two vertical beams (hinge side and lock side) and a horizontal beam:
hinge side: with 3 fixed hinge boxes and 4 mounting plates for mounting to the wall
lock side: with an adjustable lock catch, with 2 fixed plates adjustable for locking hooks and with 4 mounting plates for fixing to the wall
horizontal beam (upper) with 2 mounting plates for mounting to the wall,
b) warm threshold with an aluminum cover,
c) frame seal, wing channel seal,
d) A set of plugs (6 pcs for the holes of the anti-burglary bolts, 8 pcs for the mounting holes, 1 pcs for the hole of the lock bolt, 6 pcs for the hinge covers)
e) accessories with fasteners (optional):
- cylinder insert - 1 piece with a set of keys,
- door handle with an escutcheon - 1 set

II. Preparing the door for assembly.
1. Preparation of the door frame:
a) unpacking the door frame,
b) external visual inspection of the frame elements, paying particular attention to various types of damage, such as dents, scratches and color changes in visible places and accessories (if included)
2. Preparation of the door leaf:
a) unpacking the sash,
b) visual inspection of the outer wing elements, paying particular attention to various types of damage, such as dents, scratches and discoloration in visible places.

ATTENTION!
The activities listed in points I and II must be absolutely performed before any disassembly of the old door. Noticed defects and shortcomings should be immediately reported to the seller, because after the assembly they are not subject to complaint.

III. Preparation of the hole for assembly.
1. The mounting hole should be level with no visible projections.
2. Minimum dimensions of the mounting hole:
- for the "80" door - 910 mm (width) x 2080 mm (height from the "0" floor) with a threshold,
- for "90" doors - min 1010 - max 1030 mm (width) x min 2080 - max 2100 mm (height from the floor "0") with a threshold.

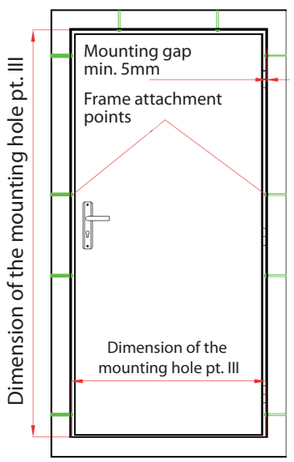

V. It is not allowed to shorten anti-burglary doors.
V. The doors produced by the SPUTNIK company are made as outward and inward opening doors.
If the inward opening door is exposed to precipitation, it is recommended to attach a drip cap, also manufactured by SPUTNIK. It should be fixed with the attached screws above the threshold seal, not higher than 30mm from the bottom edge of the door leaf.
VI. Exploitation.
1. For cleaning the door you can use general household agents that do not contain chlorine, caustic substances, solvents or abrasive substances in their chemical composition.
2. Immediately after installation, the protective foil must be removed from the surface of the leaf and the frame, keeping the warranty seal.
3. Any modifications, apart from those listed above, and failure to comply with the above-mentioned recommendations result in the loss of the possibility of positive and free consideration of the complaint.
4. When installing the door in highly sunny places, it is absolutely necessary to use covers reducing the amount of solar radiation falling on the door surface (roofs, awnings, etc.).

ATTENTION!

When unpacking, keep the data from the sticker on the sash and frame, marked with a number and date, which, together with the proof of purchase, will be the basis for a possible complaint.
VII. Installation and adjustment of doors.
1. Folding the door frame.
a) place the frame elements on an even and clean surface, preferably on a cardboard, so as not to damage the coating.
b) place the frame elements in the correct order (vertical beam, horizontal beam, vertical beam) and at right angles,
c) fold and connect the frame beams together by carefully bending the protruding mounting plates (so that there is no play) (photo 1)
d) fix the threshold by screwing it in the prepared holes with the attached screws, the threshold should be flush with the bottom surface of the frame beam (photo 2).
e) before disassembling the old frame, put a new leaf on the new frame and check if they fit together
2. Place the folded door frame in the opening.
3. Preliminarily position the door frame in the wall using wedges or airbags.
4. Lock the hinge beam in the wall vertically in all planes.
5. Attach the hinge beam to the wall by wedging and placing inelastic materials under the beam in the fixing places (4 fixing places are provided - in holes 20x17mm). (photo 3)
6. Check if the hinge beam is vertical and screw in the hinges, cut and press in the frame seal (photo 5)
7. C-profile gasket screwed on the underside of the leaf (photo 10) 4 screws 3.5x20 mm
8. Put the door leaf on the hinges.
9. Regulate so that the hinge side of the sash is parallel to the hinge side of the frame. Place the frame lock beam parallel to the plane of the door leaf.
10. Lock the upper beam of the frame parallel to the upper edge of the sash and horizontally.
11. Fix the lock beam permanently (4 fixing places are provided).
12. Fix the upper beam permanently (2 fixing places are provided).
13. Fix the threshold to the floor with a flexible glue or silicone (the threshold should be permanently connected to the ground during operation).
14. We install the accessories to the leaf using the appropriate bolts and screws provided, according to the instructions below:
a) install the inserts and the spindle of the handle
b) put the escutcheon on the cylinder (if the handle is also on the square spindle) (part with holes for the screws)
c) adjust the sign so that it is parallel to the edge of the leaf
d) use a small drill or a felt-tip pen / pencil to mark the place where the holes are to be drilled and remove the signs
e) repeat steps b to d on the other side of the wing
f) with a larger drill, at least 8 mm, in the marked places, drill holes at right angles to about half the thickness of the leaf, so that the holes meet halfway
g) only after the holes meet halfway, we can correct and drill through
h) mount the sleeves and blind screws on the external escutcheon, then put the escutcheon on the insert
i) put the internal signboard and screw it on
ATTENTION:
The escutcheon should not skew the insert, in order to mount the escutcheon on the inlay, you should not force the signboard over the inlay, or vice versa, if this is the case, the holes for the sign are drilled badly and it is best to correct them by drilling to a larger size, e.g. 10mm direction.
The handle should be screwed from the inside. This prevents access to the fixing screws from the outside and prevents the cylinder insert from protruding beyond the outer shield covering the lock. (photo 9)
15. Properly position the door leaf by adjusting the hinges in 3 planes.
- screwing in and unscrewing the lower part of the hinge allows you to adjust the distance of the sash from the frame (photo 4, 7 - red arrow), adjustment on the hinges in the door frame using a hexagonal key (5mm Allen key),
- leaf adjustment (right-left, photo 4, 7 - blue) in the axis of the frame is done by screwing in (unscrewing) the hinge in the leaf (4mm Allen key). The gap between the leaf and the frame should be 3-5 mm;
- adjustment of the latch of the lock tongue and metal sheets for hooks (photo 8) will enable the adjustment of the seal pressure and setting the sash rebate gap (it should be the same for the entire sash, should be 3-5mm)
- leaf adjustment (up-down) in the frame axis is done by screwing in (unscrewing) the hinge in the leaf (photo 4, 7 - blue color - 4mm Allen key). The gap between the leaf and the frame should be 3-5 mm;
16. The lock catch is adjustable on screws to set the tightening of the sash to the frame (photo 6)
17. After carefully checking the alignment and fixing of the door. Open the door and lock the hinges by tightening a small screw from the inside with a size 2 Allen key (photo 8), then put on all the plugs, fill the space between the wall and the frame with insulating material, preferably with low-pressure polyurethane foam. To prevent the frame from deforming, two struts should be placed across the frame to the width of the so-called "Lights of the passage".
18. Stick the applications (if the kit includes).
19. The threshold should be glued parallel to the base with glue or silicone.
Fixing elements such as dowels, anchors, etc. should be adapted to the wall material, different for each type of wall (aerated concrete, concrete, brick, checkered brick, etc.).
In the event of an unjustified complaint, the seller reserves the right to charge the customer with the costs related to the complaint procedure.

Pantor
NAJLEPSZE DRZWI NA WEJŚCIE

CZ

POZOR!

PŘED ZAHÁJENÍM ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S MONTÁŽÍ, NEBO VÝMĚNOU A DEMONTÁŽÍ DVEŘÍ JE NUTNO SEZNÁMIT SE S NÍŽE UVEDENÝMI POKYNY.

Vnější ocelové dveře. Výrobce: SPUTNIK Tomasz Pastwa,
Výrobní závod: Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gd.

I. Kontrola úplnosti vybavení a souladu s objednávkou 1 sady dveří.
1.Kontrola souladu popisu na kartoně s obsahem obalu a potvrdením nákupu.
2. Minimální rozměry montážního otvoru: Pokud se dveře otevírají uvnitř jsou vystaveny amotsferickým srážkám
2. Balení křídla obsahuje:
a) křídlo dveří s listovým zámkem doporučuje se upevnění odkvapu
b) bezpečnostní čepy (6 kusů), ß pro dvere „80" - 910 mm (šířka) x 2080
c) dekorační prvky (pokud konstrukce předpokladá).
3. Balení zárubně obsahuje:
a) zárubeň v 3 prvcích, včetně dvou svislých nosníků
(strana závěsů a strana zámku) a vodorovného nosníku:
- strana závěsů s 3 upevněnými mísami závěsů s 4 montážními deskami pod 1. Na čištění dveří lze používat prostředky
pro všeobecné použití v domácnosti, které neobsahují ve svém složení
- strana zámky s upevněnou nastavitelnou abrazivní látky.
západkou zámky, s 2 upevněnými destičkami
2. Hned po montáži by se mělo nutně z povrchu křídla a
nastavitelnými pod háky a s 4
odstranit ochrannou fólii se zachovaním záruční
montážními deskami pod upevněním do stěny vodorovný (horní) nosník s 2
montážními deskami
3. Všechny změny kromě vyše uvedených a
pod upevnění na stěnu,
a neuplatňování vyše uvedených doporučení má za následek
b) teplý práh s hliníkovou násadkou
c) tesnění zárubně, tesnění nosníku tvaru U křídla, Sada uzávěrů (6 kusů na otvory bezpečnostních čepů, 8 ks na montážní otvory, 1 ks
na otvoru západky zámku, 6 ks clon závěsů) je třeba bezpodmínečně používat
e) příslušenství s ukotvením (volitelně): které snižují množství slnečného záření padajícího na
- vložka zámku -2 kusy se sadou klíčů,
padá na povrch dveří (stříšky, slnečné rolety atd.)
- klička dveří s kovaním - 1 sada,

II. Příprava dveří pro montáž.
1. Příprava zárubně dveří:
a) vybalení zárubně,
b) vnější kontrola prvků zárubně se zvláštním důrazem na různé druhy poškození jako např. prolákliny, poškrábání a změny barvy ve viditelných místech a příslušenství (pokud jsou vsadě)
2. Příprava křídla dveří:
a) vybalení křídla, Skladání zárubně.
a) uložíme prvky zárubně na rovném a čištěm porvhu,
b) kontrola vnějších prvků zárubně se
nejlíp na kartoně, aby nepoškodit povlak.
zvláštním důrazem na různé druhy
b) nastavujeme prvky zárubně ve vhodném sledu
poškození jako např. prolákliny, poškrábání a změny barvy ve viditelných místech.

POZOR!
c) složíme a spojujeme nosníky zárubně do celku prostřednictvím ohnutí Činnosti uvedené v bodě l a II je třeba bezpodmínečně provést před případnou demontážou starých dveří. Zjištěné vady a nedostatky by se měli okamžitě odstranit po provedení montáž nepodléhají reklamaci.

III. Příprava otvoru pro montáž.

1. Montážní otvor by měl být plochý, bez viditelných výstupků.
2. Minimální rozměry montážního otvoru:
- pro dveře "80" - 910 mm (šířka) x 2080 mm (výška podlahy "0") s prahem,
- pro dveře "90" - min 1010 - max 1030 mm (šířka) x min 2080 - max 2100 mm (výška podlahy "0") s prahem.

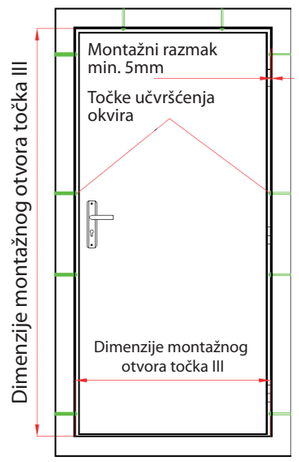

IV. Zkracování bezpečnostních deří je nepřijatelné
V. Dveře vyráběné firmou SPUTNIK jsou vyráběny jako dveře otevírané ven i dovnitř.
Pokud jsou dvířka, která se otevírají dovnitř, vystavena srážkám, doporučuje se nasadit odkapávací víčko od stejné firmy SPUTNIK. Měl by být upevněn v sadě šroubů nad těsněním prahu, ne více než 30 mm od spodní hrany dveřního křídla.
VI. Zacházení.
1. K čištění dveří lze použít dvířka běžně používaná v domácnosti, která neobsahují chlór, žíravé látky, rozpouštědla nebo abraziva.
2. Bezprostředně po montáži je třeba z povrchu křídla a rámu opatrně odstranit ochrannou fólii, avšak tak, aby byla zachována záruční pečeť.
3. Veškeré změny, kromě výše uvedeného, a nedodržení výše uvedených doporučení vedou ke ztrátě kladného a bezplatného projednání reklamace.
4. Při instalaci dveří na extrémně slunná místa je bezpodmínečně nutné použít ochrany snižující množství slunečního záření dopadajícího na povrch dveří (stříšky, markýzy apod.).

POZOR:
Při vybalování si uschovejte údaje na štítku z křídla a rámu označené číslem a datem, který bude spolu s dokladem o koupi podkladem pro případnou reklamaci.
VII. Montáž a seřízení dveří.
1. Montáž zárubně.
a) umístěte prvky rámu na rovný a čistý povrch, nejlépe na karton, aby nedošlo k poškození nátěru.
b) uspořádat prvky rámu ve správném pořadí (svislý nosník, vodorovný nosník, svislý nosník) a v pravých úhlech,
c) namontujte a spojte rámové nosníky opatrným ohnutím vyčnívajících montážních desek (tak, aby nebyly žádné mezery) (foto 1)
d) usadit parapet, zašroubovat šrouby do připravených otvorů, parapet by měl být ve výšce spodní plochy rámové latě (foto 2).
e) Před demontáží starého rámu nasaďte nové křídlo na nový rám a zkontrolujte, zda k sobě pasuje.

VII. Montáž a nastavovaní dveří.

2. Dáváme sestavenu zárubeň do otvoru.
3. Předběžně nastavíme zárubeň v stěně pomocí klínů nebo vzduchových polstářků.
Blouejeme nosník se závěy v stěně svislée ve všech plochách.
Upevníme nosníku závěsu na stěnu, klinovaním a podložením nepružných materiálů pod nosník v upevňovacích místech (předpokladají se 4 místa upevňování - v otvorech 20x17 mm).(fot. 3)
Zkontrolujeme, či je nosník závěsů ve svislé úrovni a přišroubím, dořežeme a stiskněme tesnění zárubně (fot. 5)
4. Přišroubíme tesnění profilu tvaru U ze spodní části křídla (fot.10)4 svorníky 3,5x20 mm Nasadíme dverné křídlo na závěsy.
5. Nastavíme tak, aby byla strana závěsů křídla rovnoběžně k straně závěsů zárubně. Nastavíme nosníku zámku zárubně rovnoběžně k ploše křídla dveří.
6. Blokujeme horní část zárubně rovnoběžně k horní hraně křídla a ve vodorovní úrovně.
Natrvalo upevňujeme nosník zámku (předpokladají se 4 místa upevňování).
Natrvalo upevňujeme horní nosník (předpokladají se 2 místa upevňování).
13. Upevníme prah k podlaze pomocí pružného lepidla nebo silikonu (práh v průběhu
provozu by měl být natrvalo spojen s podkladem).
14. Upevníme příslušenství ke křídlu pomocí připojených vhodných šroubů a svorníků podle níže uvedených
pokynů.
a) namontovat vložky a čep kličky
b) na vložku (pokud klička, tak i na čtvercový čep) nasaďte kování pro klíčové dírky zámku.
c) upravte kování tak, aby bolo rovnoběžně s hranou křídla
d) malým vrtákem nebo fixkou/tužkou označte místo na vrtání otvorů a stáhněte kování
e) opakujte činnosti od b do d na druhé straně křídla
f) větším vrtákem minimálně 8 mm v označených místech vrtáme otvory kolmo kvíce méně polovině tloušťky křídla tak, abyse otvory setknuli v polovině
g) až pokud se otvory setknou v polovině můžeme upravit a převrtat
h) na vnějším kování upevním objímky a slepé šrouby, pak nasadím kování na vložku
i) nasadíme vnitřní kování a utáhněme
POZOR:
Kování by nemělo měnit polohu vložky, aby namontovat kování na vložky by se nemělo nasilně natahovat kování na vložku nebo naopak, pokud se vyskytuje taková situace, jsou otvory na kování špatně navrtané a nejlepší je, aby se upravili rozvrtáním do většího rozměru např. 10 mm nebo je třebazvětšit otvory řezaním vhodným směrem. Klička by se mělo přišroubit od vnitřní strany. Toto znemožňuje přístup k upevňovacím svorníkům od
vnější stranya předchází vycnívání vložky zámku za vnější kryt zámku (fot. 9)
15. Vhodně umístíme křídlo dveří prostřednictvím nastavení pomocí závěsů 3 plochách.
- přišroubění a odšroubění spodní části závěsu umožňuje nastavení odsunu křídla od zárubně
(fot. 4, 7 – červená barva šipky) ,nastavení na závěsech v zárubni pomocí imbusového klíče (5 mm),
- nastavení křídla (pravo-levo, fot. 4, 7 – modrá barva) v ose zárubně se provádí přišroubením (odšroubením) závěsu v křídle (imbus 4mm). Mezera mezi křídlem a zárubní by měla být od 3-5mm;
- nastavení západky jazýčka zámku a desek pod háky (fot. 8) umožní nastavené stisknutí
tesnění a nastavení dorazové mezery křídla (měla by být rovnaká pro celé křídlo), by měla být 3-5mm)
- nastavení křídla (horní-dolní část) v ose zárubně a koná prostředníctvím přišroubění (odšroubění) závěsu v křídle (fot. 4, 7 – modrá barva - imbus 4 mm). Mezera mezi křídlem a zárubní by měla být od 3-5mm;
16. Západka zámku má regulaci na šroubech, aby nastavit dotáhování křídla do zárubně, (fot.6) Po přesné kontrole nastavení a upevnění dveří. Měli byste otevřít dveře a zablokovat závěsy přišroubením malého šroubu od vnitřní strany imbusovým klíčem rozměr 2 (fot. 8), poté nasaďte všechny uzávěry, vyplňte průstor mezi stěnou a zárubní izolačním materiálem nejlíp nízkoexpanzí polyuretanovou pěnou. Aby se zárubeň nedeformovala je třeba nasadit dvě rozpěry napříč zárubně na šířku zárubně tzv. „světla průchodu".
17. Přilepte aplikace (pokud jsou v soupravě).
18. Práh by se měl přilepit rovnoběžně k podkladu lepidlem nebo silikonem.
Upevňovací prvky, jako kolíky, kotvy a pod. by měli být vhodné pro materiál, z kterého je provedená stěna, jíné pro každý druh stěny (provzdušněný beton, beton, cihla, děrovaná cihla
V případě neodůvodněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo na zatížení zákazníka náklady souvisejícím s reklamačním postupem.

Pantor
NAJLEPSZE DRZWI NA WEJŚCIE

HR

PAŽNJA!

PRIJE NEGO ŠTO ZAPOČNETE RADNJE VEZANE S MONTAŽOM OBAVEZNO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA.

VRATA: VANJSKA, ČELIČNA. PROIZVOĐAČ: SPUTNIK TOMASZ PASTVA,
PROIZVODNI POGON: NOWA WIEŚ, UL. RZECZNA 18, 83-200 STAROGRAD GD.

I. Provjera kompletnosti opreme i usklađenosti s narudžbom 1 seta vrata.
1. Provjera opisa na kutiji sa sadržajem ambalaže i dokazom o kupnji.
2. Paket krila uključuje:
a) krilo vrata s višestruko zaključavajućom bravom
b) protuprovalne valjke (6 komada),
c) ukrasne ornamente (ako konstrukcija predviđa).
3. Paket okvira vrata uključuje:
a) okvir u tri elemenata, uključujući dvije vertikalne grede (strana sa šarkama i strana s bravom) i vodoravnu gredu: - strana sa šarkama: s 3 montirana ležaja za šarke i s 4 montažne pločice za pričvršćivanje na zid
- strana s bravom: s ugrađenim podesivim prihvatnikom brave, s 2 fiksne ploče podesive prema kukama za zaključavanje te s 4 montažne pločice za pričvršćivanje na zid
- vodoravna greda (gornja) s 2 montažne pločice za ugradnju na zid,
b) topli prag s aluminijskim slojem,
c) brtva okvira vrata, brtva kanala krila,
d) Set čepova (6 kom na šupljine protuprovalnih valjaka, 8 kom za montažne otvore, 1 kom za otvor svornjaka, 6 kom zaštita šarki)
e) dodatna oprema s pričvršćivačima (opcionalno):
- umetak cilindra – 1 komad s kompletom ključeva,
- kvaka za vrata sa štitom – 1set

II. Priprema vrata za montažu.
1. Priprema okvira vrata:
a) raspakirati okvir vrata,
b) obaviti vanjski vizualni pregled elemenata okvira, obraćajući posebnu pozornost na razne vrste oštećenja, poput udubljenja, ogrebotina i promjena boje na vidljivim mjestima i dodatnoj opremi (ako je u setu)
2. Priprema krila vrata:
a) raspakirati krila vrata,
b) obaviti vanjski vizualni pregled elemenata krila vrata, obraćajući posebnu pozornost na razne vrste oštećenja, poput udubljenja, ogrebotina i promjena boje na vidljivim mjestima.

POZOR!
Radnje navedene u točkama I i II moraju se apsolutno obaviti prije eventualnog skidanja starih vrata. Uočene greške i nedostatke treba odmah prijaviti prodavaču, jer nakon montaže vrata, ista više ne podliježu reklamaciji.

III. Priprema otvora za montažu.
1. Montažni otvor treba biti ravan, bez vidljivih izbočina.
2. Minimalne dimenzije montažnog otvora:

- za vrata „80" - 910 mm (širina) x 2080 mm (visina od poda "0") s pragom,
- za vrata „90" - min 1010 – max 1030 mm (širina) x min 2080 – max 2100 mm (visina od poda "0") s pragom.

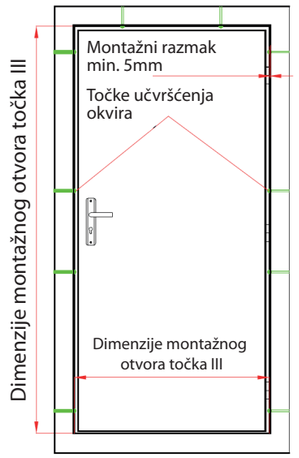

IV. Nije dozvoljeno skraćivanje sigurnosnih vrata.

V. Vrata koja proizvodi tvrtka SPUTNIK izrađena su kao vrata koja se otvaraju prema van i prema unutra.
Ako su vrata koja se otvaraju prema unutra izložena oborinama, preporuča se pričvršćivanje kapice za kapanje, koju proizvodi ista tvrtka SPUTNIK. Treba ju pričvrstiti uključenim u set šarafima iznad brtve praga, ne više od 30mm od donjeg ruba krila vrata.

VI. Rukovanje.
1. Za čišćenje vrata mogu se koristiti sredstva koja se inače upotrebljavaju u kućanstvu, koja ne sadrže klor, kaustične tvari, otapala ili abrazivna sredstva.
2. Neposredno nakon ugradnje zaštitna folija se mora pažljivo ukloniti s površne krila i okvira, ali na način da se sačuva jamstvena plomba.
3. Sve izmjene, osim gore navedenih, te nepoštivanje gore navedenih preporuka dovode do gubitka pozitivnog i besplatnog razmatranja reklamacije.
4. Prilikom postavljanja vrata na izrazito sunčanim mjestima, apsolutno je potrebno koristiti zaštite koje smanjuju količinu sunčevog zračenja, koja pada na površinu vrata (nadstrešnice, tende i sl.).

PAŽNJA:
Prilikom raspakiranja zadržite podatke s naljepnice s krila i okvira označene brojem i datumom, što će zajedno s dokazom o kupnji biti osnova za eventualnu reklamaciju.
VII. Ugradnja i podešavanje vrata.
1. Sastavljanje okvira vrata.
a) stavite elemente okvira na ravnu i čistu površinu, po mogućnosti na karton, kako ne bi oštetili premaz.
b) posložite elemente okvira u ispravnom redoslijedu (vertikalna greda, vodoravna greda, vertikalna greda) i pod pravim kutom,
c) sastavite i spojite grede okvira pažljivim savijanjem izbočenih pločica za montažu (tako da nema zazora) (fot. 1)
d) postavite prag, privijte šarafe u pripremljene otvore, prag bi trebao biti u visini donje površine letve okvira (fot. 2).
e) prije demontaže starog okvira, stavite novo krilo na novi okvir i provjerite ako paše jedno drugome.

2. Postavite sklopljeni okvir vrata u otvor
3. Uvodno postavite okvir vrata u zid, pomoću klinova ili zračnih jastuka.
4. Blokirajte gredu sa šarkama u zidu, vertikalno u svim ravninama.
5. Gredu sa šarkama pričvrstite do zida. Fiksirajte ju pomoću klinova i neelastičnih materijala, koja stavljamo ispod nje, na mjestima predviđenim za učvršćivanje (svega 4 mjesta za učvršćivanje – u otvorima 20x17mm). (fot. 3)
6. Provjerite je li greda sa šarkama postavljena vertikalno te zašarafite šarke, odrežite i namjestite brtvu okvira vrata (fot.5)
7. Uvrnite brtvu u c-profil u donjem dijelu krila vrata (fot.10), 4 šarafa 3,5x20 mm
8. Stavite krilo vrata na šarke.
9. Gredu s bravom iz okvira vrata namještamo paralelno strani sa šarkama.
10. Blokirajte gornju gredu okvira vrata paralelno s gornjim rubom krila i vodoravno.
11. Fiksirajte gredu s bravom (predviđena su 4 mjesta za pričvršćivanje)
12. Fiksirajte gornju gredu (predviđena su 2 mjesta za pričvršćivanje)
13. Pričvrstite prag do poda, pomoću elastičnog ljepila ili silikona (prag bi tijekom eksploatacije trebao biti fiksiran s podlogom).
14. Dodatnu opremu montiramo za krila vrata, pomoću uključenih u set odgovarajućih vijaka i šarafa, sukladno sljedećim uputstvima:
a) ugraditi umetke i trn kvake
b) na umetak (ako kvaka onda i na kvadratni trn) staviti štit (dio s rupicama za vijke)
c) namjestiti štit da stoji paralelno s rubom krila vrata
d) malom bušilicom ili flomasterom/olovkom označiti mjesto za bušenje otvora, nakon čega skinuti štitove
e) ponovite korake od b do d s druge strane krila
f) večim svrdlom, najmanje 8 mm, na označenim mjestima izbušite rupe pod pravim kutom do približno polovine debljine krila, tako da se rupe sretnu na pola puta
g) tek kad se rupe spoje na pola puta, možemo ponovno probušiti nastale otvore u jednom potezu kroz krilo vrata
h) na vanjskom štitu montiramo čahure i slijepe vijke, nakon toga stavljamo štit na umetak
i) stavljamo unutarnji štit i privijamo
PAŽNJA:
Štit ne bi trebao iskriviti umetak. Da se štit montira na umetak, ne treba na silu navlačiti štit na umetak ili obrnuto. Ako ipak dođe do takve situacije to znači da rupe za štit su neispravno probušene te ih je najbolje korigirati bušenjem u veću dimenziju, npr. 10mm ili otvore ispiliti u odgovarajućem smjeru
Kvaka bi trebala biti privinuta iz unutarnje strane. To onemogućava pristup šarafima za pričvršćivanje s vanjske strane te sprječava virenje umetka cilindra iz vanjskog zaslona prekrivajućeg bravu. (fot. 9)
15. Ispravno namještamo krilo vrata regulacijom šarki u 3 ravnine.
- privijanje i odvijanje donjega dijela šarki omogućuje regulaciju odmicanja krila od okvira vrata
(fot. 4, 7 – crvena boja strelica) ,regulacija na šarkama u okviru vrata se vrši imbusnim ključem (5mm),
- regulacija krila vrata (desno-lijevo, fot. 4, 7 – plava boja) u osi okvira vrata vrši se privijanjem (odvijanjem) šarke u krilo vrata (imbus 4mm). Razmak između krila i okvira vrata trebao bi biti 3-5mm;
- podešavanje zasuna jezička brave i metalnih limova ispod kuka (fot. 8) omogućit će podešavanje pritiska brtve i regulaciju razmaka između krila i okvira (on bi trebao biti jednak za cijelo krilo te iznositi 3-5mm)
- podešavanje krila vrata (gore-dolje) u osi okvira vrata vrši se uvrtanjem (odvrtanjem) šarke u krilo (fot. 4, 7 – plava boja - imbus 4mm). Razmak između krila i okvira vrata trebao bi iznositi
3-5mm;
16. Prihvatnik brave podešava se na vijcima, ciljem ispravnog spajanja krila vrata s okvirom, (fot.6)
17. Nakon detaljne provjere regulacije i pričvršćenosti vrata treba otvoriti vrata i zablokirati šarke privijanjem malog šarafa iznutra, pomoću imbusnog ključa veličine 2 (fot. 8), nakon toga
staviti sve poklopce na otvore te popuniti prostor između zida i okvira vrata izolacijskim materijalom, najbolje niskotlačnom poliuretanskom pjenom. Da se okvir vrata ne bi iskrivio treba staviti dva klina vodoravno tzv. „svijetlo prolaza".
18. Zalijepiti ornamente (ako su uključeni u set).
19. Prag treba zalijepiti paralelno do podloge pomoću ljepila ili silikona.
Elementi poput tipli, sidra i sl. trebali bi biti prikladni zidnom materijalu, različiti za svaku vrstu zida (gazobeton, beton, cigla, karirana cigla i sl.) U slučaju neopravdane reklamacije prodavač zadržava pravonaplatiti kupcu troškove povezane s reklamacijom.